


Detail pospájacieho vedenia

Príklad pripojenia dilatáčného dielu

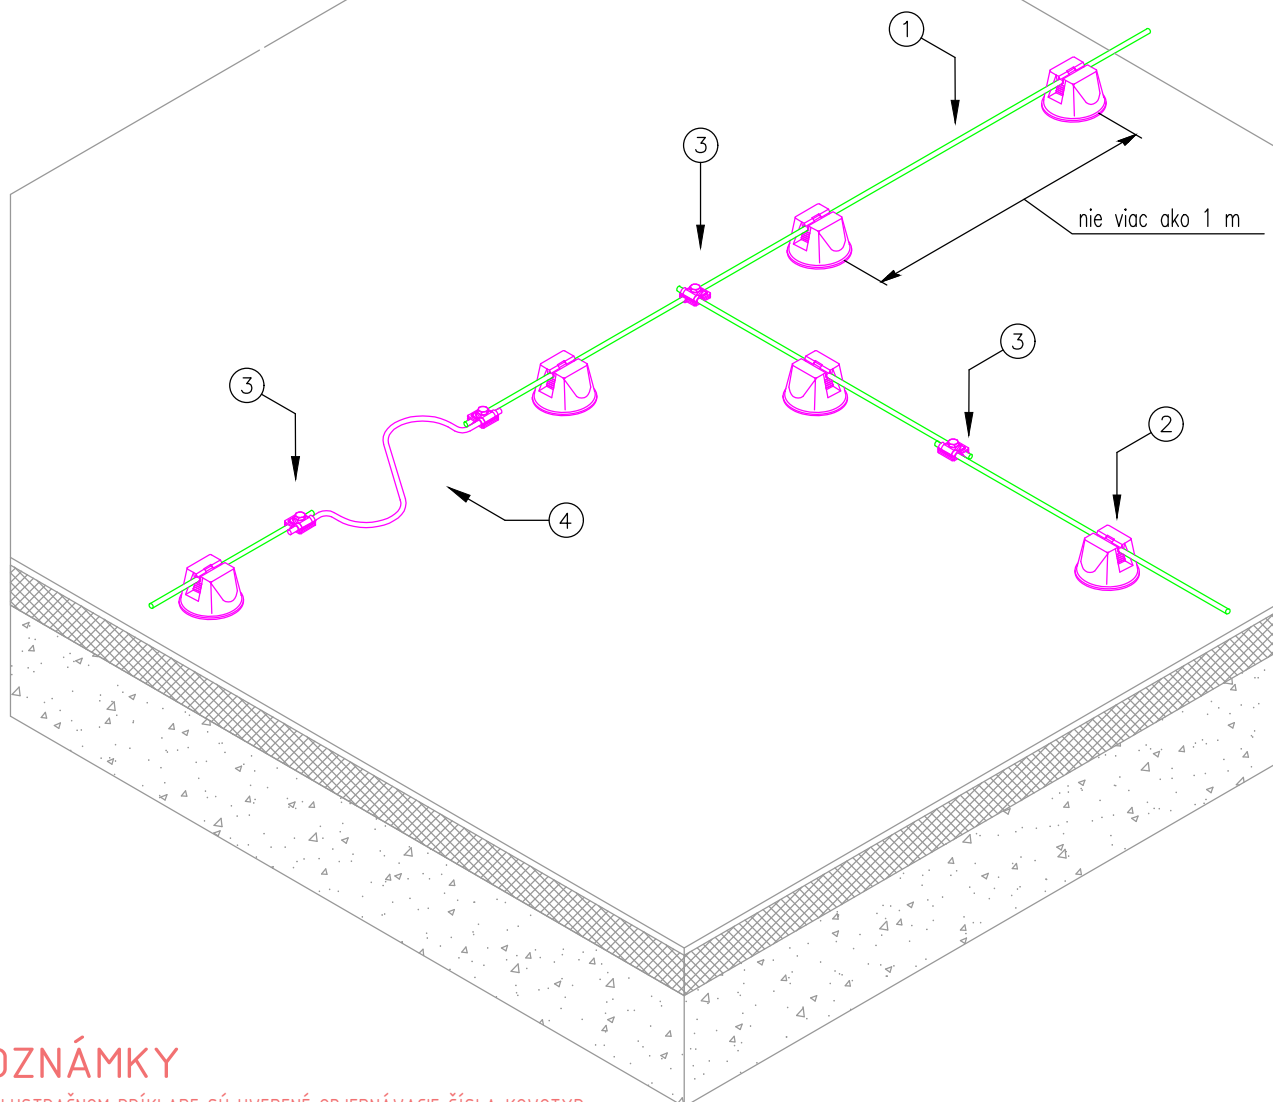

POZNÁMKY

- V ILUSTRAČNOM PRÍKLADE SÚ UVEDENÉ OBJEDNÁVACIE ČÍSLA KOVOTYP
- VEDENIA OCHRANNÉHO POSPÁJANIA PO STECHE PREVIESŤ VODIČOM AlMgSi 8
- KOTVENIE VODIČA MUSÍ BYŤ NA PODPERÁCH VOĽNÉ KVÔLI DILATOVANIU, VO SVORKÁCH MUSÍ BYŤ PEVNÉ
- ROZOSTUP PODPIER 0,7m
- MEDZI PEVNÝMI BODMI KOTVENIA UMIESTNIŤ DILATAČNÉ DIELY
- POD BETÓNOVÉ PODPERY POUŽIŤ VHDNÚ PODLOŽKU

Poz.	Označenie	Názov	Ks	Poznámky
1	AlMgSi 8 (č. výr. 26680)	Kruhový vodič AlMgSi 8 polotvrdý		
2	PV 21 nalepovacia (č. výr. 26833)	Podpera vedenia pre ploché strechy		
	Plastový držiak (č. výr. 26895)	Samostatný držiak pre podporu vedenia 3cm		
3	SU UNI (č. výr. 23801)	Univerzálna svorka (nerez V2A)		
4	Drôt Ø8 (č. výr. 27137)	Dilatačný diel		